

8068901LJ

产品名称：71主变一体说明书-希腊

产品型号：WM-1014A (F10471RB)

技术要求：

- 1, 页面规格：297mm X 210mm（展开）；
- 2, 印刷颜色应均匀，且无毛边；
- 3, 图案和文字清晰、规范；
- 4, 说明书共28页, 28张图纸，正反面印刷；
- 5, 需经技术中心封样确认后方可批量生产。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期	1	48主变一体说明书-希腊 OMNYS-希腊语	N082401-010626-001	说明书详细内容详见附件
	序号	名称	新物料号	备注

						纸张: 80g胶版纸 单黑印刷				创维电器	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	48主变一体说明书-希腊 OMNYS-希腊语	
设计	张星	2025.2.24	标准化	/	/		A		1:1		
项目经理审核	武钦	2025.2.24	营销会签	/	/	共 1 张		第 1 张			
模块审核	武钦	2025.2.24	研发会签	武钦	2025.2.24	图形识别符号				F71053908	
工艺	/	/	批准	唐佳胤	2025.2.24						



Πλυντήριο Ρούχων

WM-1014A

Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από το προϊόν, εκτός κι αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.
- Σε περίπτωση απώλειας των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Πίεση νερού: 0,03- 1Μρα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (θα πρέπει να τις σεβαστείτε)

- Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσία άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας.



Προειδοποιήσεις

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Η τάση ρεύματος πρέπει να είναι 220V- 240V και η ένταση πάνω από 10Α. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
 2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φικ και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φικ του καλωδίου ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
 3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του φικ ρεύματος από την πρίζα.
 4. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φικ ρεύματος από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.

- Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος
1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
 2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
 3. Παρακαλούμε να μην βάζετε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
 4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος.

- Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας
1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
 2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει αυτόματα.

- Κίνδυνος τραυματισμού
1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
 2. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να ανεβάνουν πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
 3. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουκ παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

- Κίνδυνος τραυματισμού
1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
 2. Αν θέλετε να μετακινήσετε το πλυντήριο, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα άτομα.
 3. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.




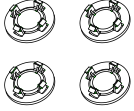
- Κίνδυνος φθοράς των ρούχων
1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα, ρούχα που περιέχουν πούπουλα και υπνόσακους.
 2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.

- Κίνδυνος έκρηξης
1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα από κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
 2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.


- Όταν αποσυνδέσετε το φικ από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.

Ονομασία εξαρτημάτων

Περιγραφή παρεχόμενων αξεσουάρ

Οδηγίες χρήσης	Σωλήνας παροχής νερού	Κλειδί	Καπάκια βιδών μεταφοράς
			

Ονομασία εξαρτημάτων

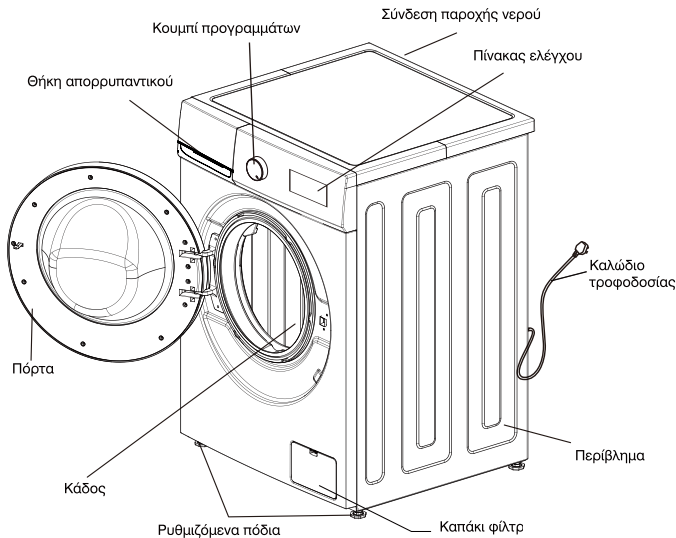

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των επιδόσεων και της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

Σημείωση:

1. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποστραγγίζει λίγο νερό. Αυτό το νερό που έχει απομείνει εντός του πλυντηρίου είναι από τη διαδικασία δοκιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
2. Μετά από κάθε χρήση, παρακαλούμε να αφαιρείτε το φως ρεύματος από την πρίζα και να κλείνετε τη βρύση παροχής νερού για να μην υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας ή φωτιάς.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του σημείου όπου θα εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί το πλυντήριο ρούχων δεν πέφτει κάτω από τους 0°C. Μην το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σωστά, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο κάτω μέρος του πλυντηρίου σε περίπτωση που το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί.
- Σε εξοχικές κατοικίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Διατηρήστε καθαρό το περιβάλλον όπου βρίσκεται το πλυντήριο, επειδή τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κατσαρίδες ή άλλα έντομα δεν εμπίπτουν στην εγγύηση του πλυντηρίου.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένο.

Βίδες μεταφοράς

Τα πλυντήρια διαθέτουν βίδες μεταφοράς, οι οποίες είναι τοποθετημένες πριν τη μεταφορά για την αποφυγή εσωτερικών ζημιών στον κάδο, οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη μεταφορά.

Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)

1. Για να μην προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έχουν τοποθετηθεί 4 βίδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε αυτές τις βίδες (βλ. Εικ. 1).


- **Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, θα προκληθούν βίαιοι κραδασμοί, θόρυβος και προβλήματα.**

2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες. (βλέπε Εικ. 2).

3. Ξεβιδώστε και περιστρέψτε ελαφρά το λάστιχο της κάθε βίδας και μετά βγάλτε τις μία - μία. Φυλάξτε τις βίδες και το κλειδί ώστε να τα χρησιμοποιήσετε – αν χρειαστεί - μελλοντικά (βλ. Εικ. 3).

- Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τις βίδες μεταφοράς.

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα προστατευτικά καπάκια για να σφραγίσετε τις τρύπες όπου υπήρχαν οι βίδες μεταφοράς (βλ. Εικ. 4).

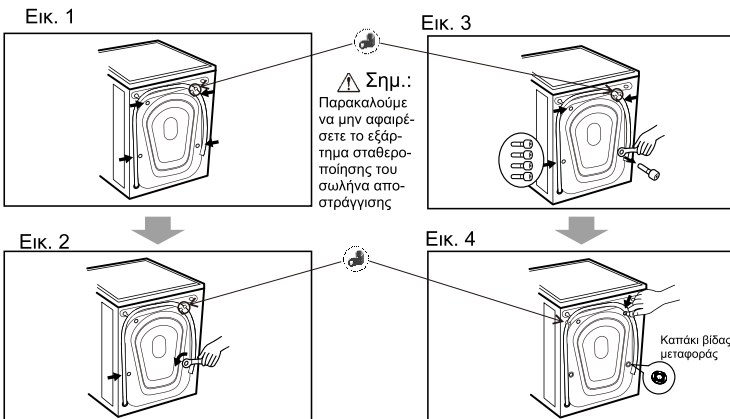

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

Ρύθμιση γωνίας κλίσης (οριζόντιο επίπεδο):


- Η γωνία κλίσης του πλυντηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα ρεύματος:

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να το πολύ 1,5 μέτρα.
- Μην συνδέσετε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου:

- Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον τοίχο, τις πόρτες και το πάτωμα.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σκληρό και σταθερό έδαφος που να έχει κάποια κλίση ώστε να αποστραγγίζουν τυχόν νερά. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση σε μαλακά χαλιά ή ξύλινα πατώματα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η κανονική λειτουργία του.

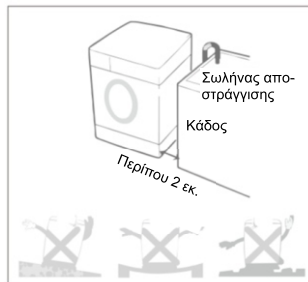

Προειδοποίηση

Σύνδεση ρεύματος

1. Μην χρησιμοποιήσετε τερματικό καλωδίωσης κ.ά.τ.
 2. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ρεύματος, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
 3. Μετά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέστε το φως από την πρίζα ρεύματος και κλείστε την βρύση παροχής νερού.
 4. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων με γειωμένη πρίζα, ώστε η σύνδεση να συμμορφώνεται με τα σωστά πρότυπα καλωδίωσης.
 5. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου να είναι εύκολο να συνδέετε και να αποσυνδέετε το φως από την πρίζα ρεύματος.
- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε από τους επαγγελματίες τεχνικούς να επισκευάσουν το πλυντήριο σε περίπτωση που χαλάσει.
 - Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα καταστρέψει τον ελεγκτή προγραμμάτων.
 - Αν μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αφήστε το στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες σχετικά με τη γείωση

- Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να είναι γειωμένο σωστά. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι γειωμένο, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλώδιο ρεύματος (που περιλαμβάνει φως με ακίδα γείωσης). Το φως αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο σωστά, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό. Εάν το φως δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην αλλάξετε μόνοι σας το φως αλλά επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό.
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας βγάζει καπνό ή άσχημη μυρωδιά, παρακαλούμε να διακόψετε την τροφοδοσία (δηλ. να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα) και να επικοινωνήσετε με επαγγελματία τεχνικό.

Θα πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων με παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε τους καινούριους, παρεχόμενους σωλήνες και όχι τους παλιούς που τυχόν είχατε από προηγούμενο πλυντήριο ρούχων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, διεξάγονται δοκιμές έγχυσης νερού πριν το πλυντήριο φύγει από το εργοστάσιο, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια ποσότητα νερού μέσα στον κάδο, στα λάστιχα της πόρτας και στο σώμα της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σύνδεση παροχής νερού

1. Η πίεση της παροχής νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30kPa και 1000kPa.

2. Μην φθείρετε το βιδωτό σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με τις υποδοχές.

3. Αν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1000kPa, θα πρέπει να συνδέσετε στο κύκλωμα μειωτή πίεσης.

- Στις δύο άκρες του σωλήνα είναι ενσωματωμένες δύο τσιμούχες για αποφυγή διαρροής νερού.
- Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
- Να ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους αλλάξετε σε περίπτωση που απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχουν συστραφεί.



Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στην υποδοχή εισόδου νερού στο πλυντήριο ρούχων

1 Ελέγξτε ότι υπάρχουν οι τσιμούχες και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Βάλτε τefalόν στο εσωτερικό του σπειρώματος για να αποφύγετε διαρροές.



2 Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού στις βρύσες σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα. - Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στην βρύση παροχής νερού.




ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξτε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο σπείρωμα.

3 Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες, ανοίξτε για λίγο τις βρύσες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένα αντικείμενα (π.χ. σκόνη, άμμος ή πριονίδι) που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στους σωλήνες νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε μια λεκάνη και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



4 Συνδέστε τους σωλήνες στην υποδοχή εισόδου νερού σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα.

Υποδοχή εισόδου νερού



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξτε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στη βαλβίδα και θα υπάρχει διαρροή νερού.

5 Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τις βρύσες. Αν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.



- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, σε φορτηγό ή σε αεροπλάνο.
- Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής νερού αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές).
- Αποσυνδέστε το φινι μετά τη χρήση ώστε να ξεκλειδώσει η ασφάλεια της πόρτας για να αποφύγετε την περίπτωση να κλειδωθεί κάποιο παιδί στο εσωτερικό του κάδου πλύσης.
- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικό φιλμ, αφρός) είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία!

Προσοχή:

ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας σχοινί.
- Για να μην υπάρξουν βλάβες ή διαρροή στο έδαφος, τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονιού με αποτέλεσμα να μη γίνεται αποστράγγιση, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι από 0,85 έως 1,25 μέτρα. Επιπλέον, η άκρη του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε για να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο, γιατί θα προκληθούν περιεργοί θόρυβοι. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

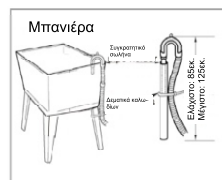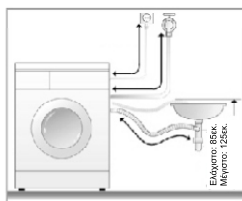

Οδηγίες τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης


Οριζόντια ρύθμιση

- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων ώστε να είναι σε επίπεδη θέση και – καλό είναι – να το τοποθετήσετε σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, προσαρμόστε τους πείρους ευθυγράμμισης. (Μην τοποθετείτε τάκους ξύλου ή παρόμοια υλικά). Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις πείροι ευθυγράμμισης αγγίζουν το πάτωμα καλά και ότι το πλυντήριο είναι τελείως επίπεδο.




- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σε ισορροπία, έτσι ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος. Μόλις πατήσει καλά, βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης για ακινητοποίηση. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε πλατφόρμα η οποία να είναι υψηλότερα από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πτώση του πλυντηρίου σε περίπτωση ατυχήματος.

- Διαγώνιος έλεγχος
Δοκιμάστε να σπρώξετε δυνατά προς τα κάτω μία από τις γωνίες του πλυντηρίου ρούχων. Το πλυντήριο δεν πρέπει να ανακινείται. (ελέγξτε όλες τις γωνίες και – αν ανακινείται – θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τα ρυθμιζόμενα πόδια).

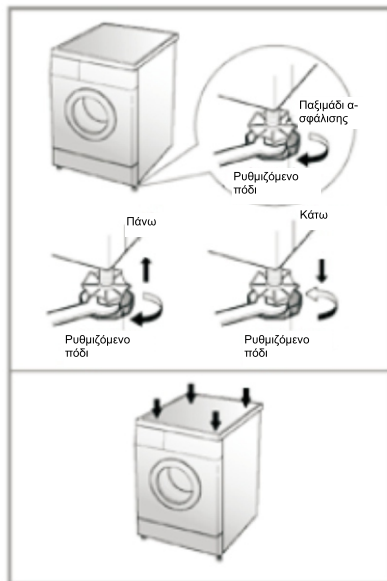



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Κλείδωμα

Κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα και στην οθόνη ανάβει η ένδειξη κλειδώματος 

Αφαίρεση κλειδώματος

Όταν η ένδειξη  είναι αναμμένη, πατάμε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ και περιμένουμε περίπου 2 λεπτά. Το κλείδωμα πόρτας απενεργοποιείται η ένδειξη  σβήνει και η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

Σημείωση:

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή υπάρχει πολύ νερό στον κάδο.

Η Μέθοδος Χρήσης της Θήκης Απορρυπαντικού

Συνθετικό Απορρυπαντικό σε Σκόνη



- Διαλύστε πλήρως το απορρυπαντικό (π.χ. κομμάτια σαπουνιού) πριν το τοποθετήσετε στη θήκη απορρυπαντικού.

Υγρό Απορρυπαντικό και Χλωρίνη



- Επιλέξτε απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού.
- Για συμπυκνωμένο απορρυπαντικό, αραιώστε το σε αναλογία δύο μέρη νερού προς ένα μέρος απορρυπαντικού πριν το ρίξετε στη θήκη απορρυπαντικού.

Μαλακτικό




- Προσθέστε μαλακτικό πριν από την πλύση. Το μαλακτικό θα εισέλθει αυτόματα στον κάδο κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο μαλακτικό, θα χρειαστεί να το αραιώσετε με κατάλληλη ποσότητα νερού.
- Μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX.

Απορρυπαντικό πρόπλυσης



- Βάλτε μέτρια ποσότητα απορρυπαντικού αφού επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης εάν

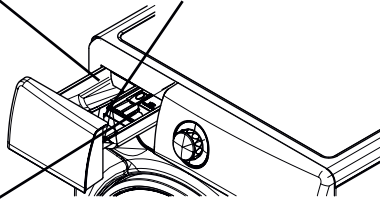


τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα.

- Χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ απορρυπαντικό που θα προκαλέσει πολύ αφρό και θα επηρεάσει την ποιότητα του πλυσίματος ή θα προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Επιλέξτε απορρυπαντικό ανάλογα με την ποικιλία των υφασμάτων, το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.
- Χρησιμοποιήστε μέτρια ποσότητα απορρυπαντικού για καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης και προστασία του περιβάλλοντος.

Συστάσεις για τη χρήση απορρυπαντικού στις διάφορες θερμοκρασίες

- Για την πλύση πολύ λερωμένων λευκών ρούχων, συνιστούμε τη χρήση προγραμμάτων για βαμβακερά στους 60°C ή παραπάνω και ενός κανονικού απορρυπαντικού σε σκόνη (για απαιτητική χρήση), το οποίο περιέχει λευκαντικούς παράγοντες που προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε μέσες/υψηλές θερμοκρασίες.
- Για πλύσεις μεταξύ 40°C και 60°C, ο τύπος του απορρυπαντικού πρέπει να είναι κατάλληλος για το είδος του υφάσματος και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.
- Κανονικά απορρυπαντικά σε σκόνη είναι κατάλληλα για λευκά ή ανθεκτικά χρωματιστά υφάσματα με έντονους λεκέδες.
- Υγρά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά σε σκόνη για "προστασία χρώματος" είναι κατάλληλα για ελαφριά λερωμένα χρωματιστά υφάσματα.
- Για πλύσεις σε θερμοκρασίες κάτω από 40°C, συνιστούμε τη χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών που φέρουν ειδική σήμανση ως κατάλληλα για πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Εισαγωγή στις Λειτουργίες του Πάνελ Ελέγχου

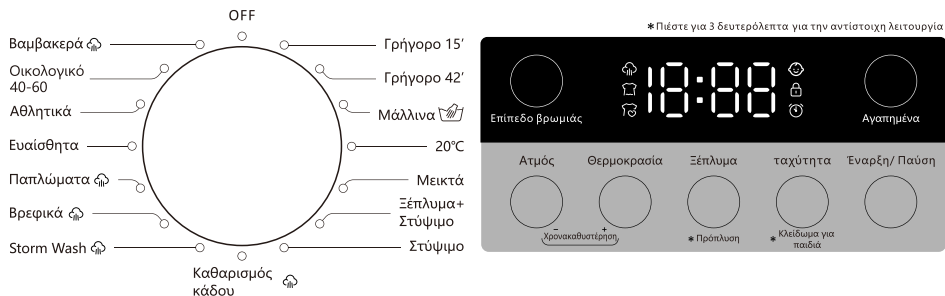

Η εικόνα που εμφανίζεται εδώ είναι μόνο ενδεικτική. Το πραγματικό προϊόν που λαμβάνετε ενδέχεται να διαφέρει.

- Κουμπί Off**
 - Απενεργοποιεί τη συσκευή.
 - Όταν το κουμπί περιστρέφεται στη θέση "OFF", βρίσκεται σε κατάσταση τερματισμού. Όταν το κουμπί περιστρέφεται σε οποιαδήποτε λειτουργία πλυντηρίου, ενεργοποιείται.
- Κουμπί Έναρξης/Παύσης (Start / Pause)**
 - Πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία
 - Πατήστε το για παύση κατά τη λειτουργία, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε.
- Κουμπί Επιλογής Προγράμματος**
 - Επιλέξτε πρόγραμμα ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και το κατά πόσο λερωμένα είναι.
- Κουμπί Ταχύτητας**
 - Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε το μηχάνημα και επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ταχύτητα στύψιματος.
- Κουμπί Κλειδώματος για Παιδιά**
 - Πατήστε το κουμπί "Ταχύτητα" για τρία δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Κλείδωμα παιδιών".
 - Πατήστε το για να αποτρέψετε τη χρήση από παιδιά.
 - Όταν είναι ενεργοποιημένο το παιδικό κλείδωμα, τα άλλα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το "Off".
- Κουμπί Ξεβγάλματος (Rinse)**
 - Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων μέσω αυτού του κουμπιού για καλύτερη απόδοση πλύσης.
- Κουμπί Πρόπλυσης (pre-wash)**
 - Πατήστε το κουμπί " Ξέπλυμα" για τρία δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Πρόπλυση".
 - Αν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα πριν από την πλύση.

8. Κουμπί Θερμοκρασίας (temp.)

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία του νερού σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων και το κατά πόσο λερωμένα είναι.
- Η διαθέσιμη επιλογή θερμοκρασίας εξαρτάται από το πρόγραμμα.

9. Ατμός

- Η λειτουργία ατμού θερμαίνει το εσωτερικό του κάδου, βελτιώνοντας την απόδοση πλύσης και μειώνοντας τους λεκέδες.

10. Κουμπί Χρονακαθυστέρηση (delay)

- Καθυστέρηση Χρόνου
- Αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
- Για ακύρωση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Πατήστε το κουμπί "Ατμός + Θερμοκρασία" για τρία δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία " Χρονακαθυστέρηση".

11. Κουμπί "Επίπεδο Λερώματος"

- Επιλέξτε αυτή την επιλογή ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα. Το πρόγραμμα θα ρυθμίσει αυτόματα τον χρόνο πλύσης και το ρυθμό.
- Επίπεδα λερώματος: Κανονικό → Βαριά Λερωμένα → Πολύ Βαριά Λερωμένα.
- Το προεπιλεγμένο επίπεδο (δεν ανάβει το φωτάκι επιλογής) είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος.

12. Κουμπί Αγαπημένα (My Cycle)

Ρύθμιση ή ανάκληση κοινών προγραμμάτων και παραμέτρων

- Αποθήκευση μνήμης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "μνήμη" μετά την εκκίνηση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων.
- Ανάκληση μνήμης: Πατήστε το κουμπί "μνήμη" μετά την επόμενη εκκίνηση για να επιλέξετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
- Με την αποθήκευση ή ανάκληση, ανάβει το εικονίδιο μνήμης (εικονίδιο σε σχήμα καρδιάς).
- Ήχοι: Ένα ηχητικό σήμα εκπέμπεται δύο φορές για αποθήκευση, και τρεις φορές για ανάκληση.
- Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει μόνο μία ρύθμιση κάθε φορά.

13. Οθόνη

- Προβολή υπολειπόμενου ή καθυστερημένου χρόνου. Ο χρόνος μειώνεται σταδιακά κατά την πλύση.
- Προβολή θερμοκρασίας, χρόνου καθυστέρησης, αριθμού ξεβγαλαμάτων, ταχύτητας στυψίματος όταν γίνονται ρυθμίσεις.
- Σε περίπτωση ανωμαλιών κατά την πλύση, εμφανίζονται κωδικοί σφάλματος.
- Αν ο εμφανιζόμενος χρόνος διαφέρει από τον πραγματικό, το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με την πραγματική κατάσταση. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα.

Εισαγωγή στις λειτουργίες και τα προγράμματα

Πλύσιμο καθημερινών χρούχων

- 1 Προετοιμασία
 - Ανοίξτε το πορτάκι, βάλτε ρούχα και κλείστε το.
 - Τραβήξτε έξω το κουτί του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε το κουτί.
 - 2 Συνδέστε τους σωλήνες εισόδου και βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοιχτή.
 - 3 . Επιλέξτε το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες σας
 - 4 Ανάλογα με τις ανάγκες σας
 - 5 Πατήστε το κουμπί Start/Pause για να ξεκινήσει η πλύση
 - 6 Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο.
- Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
 - Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα και κλείστε τη βρύση.
 - Εάν θέλετε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση κατά τη διάρκεια της πλύσης, πατήστε πρώτα το κουμπί "Start/Pause" για να σταματήσετε την πλύση και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να κάνετε αλλαγές.

Πρόγραμμα για Βαμβακερά (Cotton)

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα που είναι μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα, όπως βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα, κ.λπ.

- Όταν το πλυντήριο πλένει πετσέτες, οι ίνες θα πιεστούν και η επιφάνεια θα γίνει τραχιά. Χρησιμοποιήστε μαλακτικό για να αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το φαινόμενο.

Πρόγραμμα για Αθλητικά Ρούχα (Sports)

Πλύνετε τα αθλητικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο.

Πρόγραμμα για Κλινοσκεπάσματα (Duvet)

Τα ρούχα πρέπει να έχουν την ένδειξη πλύσης στο πλυντήριο, όπως κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, κουρτίνες κ.λπ.

- Οι ηλεκτρικές κουβέρτες και τα χαλιά δεν πρέπει να πλένονται (θα προκαλέσουν βλάβη στο πλυντήριο και θα καταστραφούν).
- Τοποθετήστε τα ρούχα σωστά και ομοιόμορφα στον κάδο κατά το σύψιμο, για να αποφύγετε μεγάλες δονήσεις.

- Βαριά ρούχα δεν πρέπει να είναι μπερδεμένα. Πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο αφού πρώτα τα τινάζετε.
- Ρούχα που δεν τοποθετήθηκαν σωστά μπορεί να προκαλέσουν αποτυχία στο στύψιμο. Βγάλτε τα, τινάζτε τα και τοποθετήστε τα ξανά.

Πρόγραμμα για Ευαίσθητα Υφάσματα (Delicate)

Πρόγραμμα για ευαίσθητα και μεταξωτά ρούχα.

Πρόγραμμα για Μωρουδικά (Baby Care)

Αυτό το πρόγραμμα είναι για την πλύση βρεφικών ρούχων, ρούχων απόμων με αλλεργίες και ρούχων που απαιτούν υψηλή θερμοκρασία για την εξάλειψη βακτηρίων και ακάρεων.

- Όταν αφαιρείτε τα ρούχα, προσέξτε τον εσωτερικό ατμό που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Ανοίξτε την πόρτα για να διαφύγει πρώτα ο ατμός και στη συνέχεια αφαιρέστε τα ρούχα.

Σύντομο Πρόγραμμα (Storm Wash)

Η λειτουργία Storm Wash μειώνει τη διαδικασία πλύσης αυξάνοντας τη συχνότητα στροφών και μειώνοντας τον χρόνο αναμονής, συντομεύοντας έτσι τον χρόνο πλύσης κατά περίπου 30% και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα.

Πρόγραμμα Ανάμεικτων Ρούχων (Mix)

Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για ανάμεικτα ρούχα όπως βαμβακερά, συνθετικά κ.λπ. (Μην αναμειγνύετε ρούχα που ξεβάφουν εύκολα).

- Χωρίστε τα λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα από τα σκούρα.

Πρόγραμμα Γρήγορο 15' (Quick 15')

Για το πλύσιμο ρούχων που αλλάζονται συχνά, ελαφρώς λερωμένων και λεπτών ρούχων.

- Για να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα πλύσης, το πλύσιμο είναι κατάλληλο για χωρητικότητα πλύσης κάτω των 2 κιλών.

Πρόγραμμα Γρήγορο 42' (Rapid 42')

Για το πλύσιμο ρούχων που αλλάζονται συχνά, ελαφρώς λερωμένων και λεπτών ρούχων.

- Για να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα πλύσης, το πλύσιμο είναι κατάλληλο για χωρητικότητα πλύσης κάτω των 4 κιλών.

Πρόγραμμα 20°C

Για το πλύσιμο ρούχων με μικρολεκέδες.

Πρόγραμμα για Μάλλινα (Wool)

Για υφάσματα με μάλλινη ύφανση, όπως μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο.

- Μετά το πλύσιμο, βγάλτε τα ρούχα εγκαίρως και ανακινήστε τα για να αποφύγετε παραμορφώσεις.
- Διαχωρίστε τα λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα από τα σκούρα ρούχα για πλύσιμο.
- Χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα για να μειώσετε τη φθορά και να βελτιώσετε τα αποτελέσματα.

Πρόγραμμα Ξέβγαλμα + Στύσιμο (Rinse + Spin)

Το πλυντήριο δεν θα εκτελέσει πρόγραμμα πλυσίματος, μόνο θα ξεβγάλει και θα στύψει.

- Η ταχύτητα στύψιμου μπορεί να επιλεγεί στην υψηλότερη τιμή, αλλά η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Πρόγραμμα Μόνο Στύσιμο (Spin Only)

Το πλυντήριο δεν θα εκτελέσει πρόγραμμα πλυσίματος ή ξεβγάλματος, μόνο θα στύψει.

- Κατά το στύσιμο, η ταχύτητα μπορεί να διαφέρει από την προγραμματισμένη, καθώς το πλυντήριο προσαρμόζει την ταχύτητα σύμφωνα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων.
- Ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος κατά το στίψιμο, είναι φυσιολογικός και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία του μηχανήματος.

Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου (Tube Clean)

Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων πλύσης και την ολοκλήρωση της αποστείρωσης και της απολύμανσης:

- Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέστε υγρή χλωρίνη στο κύριο δοχείο.
- Μην προσθέτετε απορρυπαντικό ή υγρό πλυντηρίου για να αποφύγετε την παραγωγή υπερβολικού αφρού.
- Το πρόγραμμα Eco 40-60 είναι κατάλληλο για να καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που μπορούν να πλένονται σε θερμοκρασία 40°C ή 60°C, μαζί στον ίδιο κύκλο πλυσίματος. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
- Τα πλέον αποδοτικά προγράμματα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας είναι εν γένει εκείνα που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
- Η φόρτωση του πλυντηρίου μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.
- Ο θόρυβος και η παραμένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής κατά τη φάση στυψίματος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος και λιγότερη η παραμένουσα υγρασία.

Εισαγωγή στα Προγράμματα Πλύσης

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Ταχύτητα στύψιματος (λεπ./ελάχ.)	Χρόνος (m)
Βαμβακερά	40(0/20/60/90)	1000(0/400/800/1200/1400)	75
Οικολογικό 40-60	40	1400	239
Αθλητικά	0(20/40)	800(0/400)	44
Ευαίσθητα	20(0/40)	800(0/400)	48
Παπλώματα	40(0/20)	800(0/400)	88
Βρεφικά	60(40/90)	800(0/400/1000)	142
Storm Wash	20(0/40/60)	800(0/400/1000/1200/1400)	39
Γρήγορο 15'	0(20/40)	800(0/400)	15
Γρήγορο 42'	20(0/40)	800(0/400)	42
Μάλλινα	40(0/20)	800(0/400)	47
20°C	20	1000(0/400/800/1200/1400)	63
Μεικτά	0(20/40)	800(0/400)	76
Ξέπλυμα+ Στύψιμο	_____	1000(0/400/800/1200/1400)	17
Στύψιμο	_____	1000(0/400/800/1200/1400)	11
Καθαρισμός κάδου	60	800	75

Οδηγίες:

1. Ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να αλλάξει λόγω της πίεσης του νερού, της κατάστασης αποστράγγισης, του υφάσματος των ρούχων, του βάρους τους και της θερμοκρασίας του νερού.
2. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, ο χρόνος πλύσης και στύψιματος μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας.
3. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, ο πραγματικός χρόνος που εμφανίζεται θα προσαρμόζεται σύμφωνα με την αλλαγή βάρους των ρούχων.
4. Λόγω του διαφορετικού βάρους των ρούχων και του απορροπτητικού, αν η ταχύτητα στύψιματος είναι πολύ χαμηλή, η απόδοση ξεβγάλματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητική. Αυξήστε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων.
5. Τα δεδομένα του πίνακα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
6. Όταν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργάζεται ως πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης, ο χρόνος πλύσης θα αυξάνεται αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης προκειμένου να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου και να εξασφαλίσουμε την ομαλή του λειτουργία. Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέουμε το πλυντήριο από την πρίζα.


Καθαρισμός του περιβλήματος

Καθαρίζουμε το περίβλημα με μαλακό πανί. Αν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιούμε κατάλληλο απορρυπαντικό ή σαπούνι.

- Δεν το πλένουμε απευθείας με νερό.
- Δεν χρησιμοποιούμε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζουμε τη θήκη απορρυπαντικού τακτικά. Για να την αφαιρέσουμε από το πλυντήριο, την τραβάμε έξω πιέζοντας προς τα κάτω (βλ. εικόνα), την πλένουμε με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια την ξαναβάζουμε στη θέση της.

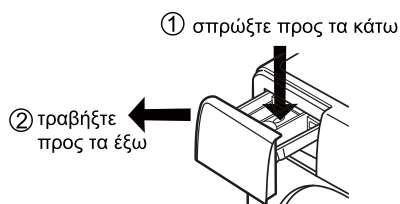

Δακτύλιος στεγανοποίησης πόρτας

Μετά από κάθε πλύσιμο καθαρίζουμε τον δακτύλιο στεγανοποίησης της πόρτας από τυχόν υπολείμματα.

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποχέτευσης

- Απενεργοποιούμε τη συσκευή, την αποσυνδέουμε από την πρίζα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει νερό στον κάδο.
Προσοχή! Εάν έχει προηγηθεί πρόγραμμα πλυσίματος, περιμένουμε μέχρι να κρυσώσει η συσκευή.
- Τοποθετούμε ένα δοχείο κάτω από το καπάκι του φίλτρου της αντλίας ώστε να μαζέψουμε το νερό που θα χυθεί.
- Αφαιρούμε το καπάκι του φίλτρου.
- Ξεβιδώνουμε το φίλτρο ώστε να το αφαιρέσουμε.
- Καθαρίζουμε το φίλτρο από τα ξένα υλικά και το πλένουμε με νερό.
- Επανατοποθετούμε το φίλτρο (βιδώνοντάς το καλά).
- Τοποθετούμε το καπάκι πίσω στη θέση του.

Καθαρισμός του κάδου

Με την πάροδο του χρόνου και τη συχνή χρήση μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα και βρωμιά στον κάδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ για να τον καθαρίσουμε.

1. Προετοιμασία
 - Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο πριν τον καθαρισμό.
 - Τραβάμε τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέτουμε χλωρίνη. Δεν προσθέτουμε απορρυπαντικό, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία υπερβολικού αφρού.
 - Κλείνουμε τη θήκη του απορρυπαντικού και την πόρτα του πλυντηρίου.
2. Πατάμε το κουμπι ON/OFF.
3. Πατάμε τα κουμπιά "ΤΑΧΥΤΗΤΑ" και "ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ" για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, έτσι ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ.
4. Πατάμε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει END (τέλος), και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
6. Μετά το τέλος του προγράμματος, σκουπίζουμε τον κάδο με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή! Κατά το πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό και δεν βάζουμε ρούχα για πλύσιμο.

Όταν το πλυντήριο ρούχων είναι παγωμένο

- Καλύπτουμε τη βάνα παροχής νερού και τη σύνδεση του σωλήνα με μία καυτή πετσέτα.
- Αποσυνδέουμε τον σωλήνα παροχής νερού και τον βυθίζουμε σε νερό με θερμοκρασία 50 °C.
- Ρίχνουμε στον κάδο 2 έως 3 λίτρα νερό θερμοκρασίας 50 °C
- Συνδέουμε τον σωλήνα ξανά, ανοίγουμε τη βάνα και ενεργοποιούμε το πλυντήριο.
- Ελέγχουμε εάν η παροχή του νερού και η αποχέτευση λειτουργούν κανονικά.



Σημείωση: πριν από το πλύσιμο

1. Οδηγός πλύσης ρούχων






- Ελέγξτε την ταυτότητα του οδηγού πλύσης ρούχων, η οποία δείχνει την υφή των υφασμάτων και τη μέθοδο πλυσίματος.

2. Διαχωρισμός ρούχων

- Παρακαλούμε πλύνετε υφάσματα της ίδιας υφής σε κάθε πλύση. Ρούχα διαφορετικής υφής, διαφορετικού χρώματος πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους (λευκά-χρωματιστά) για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Μην πλένετε καθαρά με πολύ λερωμένα ρούχα μαζί.

3. Σημειώσεις

- Όταν βάζετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, τοποθετήστε τα μεγάλα πρώτα, τα οποία πρέπει να είναι λιγότερα από το μισό των συνολικών ενδυμάτων. Μην πλένετε ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ζυγίσματος του κάδου. Προσθέστε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.
- Μικρά ρούχα όπως κάλτσες και μαντίλια πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους με πλέγμα για να πλυθούν. Πριν πλύνετε το σουτιέν με μπανέλες, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε. Εάν δεν είναι εύκολο να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να το βάλετε σε τσάντες με πλέγμα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τίποτα μέσα τους. Φουρκέτες, στυλό, νομίσματα και κλειδιά θα βλάψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
- Όλα τα ρούχα με φερμουάρ θα πρέπει να είναι κουμπωμένα, ώστε να διαβεβαιώσετε ότι άλλα ρούχα δεν θα καταστραφούν από αυτά.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε και τα μέρη με πολλούς λεκέδες, όπως κολάρα και μανσέτες.
- Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο του πλυντηρίου πριν το πλύσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο πανί στο λάστιχο της πόρτας, για να αποφύγετε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί.

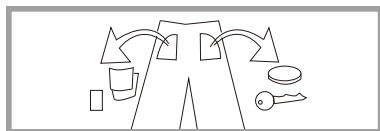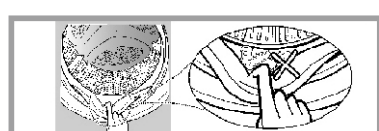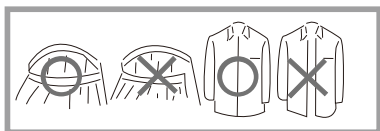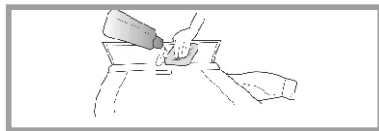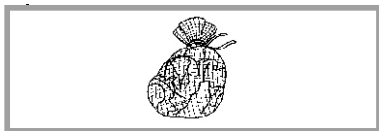

Περιστάσεις που δεν αποτελούν βλάβη

Η πόρτα δεν ανοίγει	<ul style="list-style-type: none">• Υπάρχει πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη.• Υπάρχουν ρούχα πιασμένα μεταξύ της πόρτας και του λάστιχου στεγανοποίησης της πόρτας.
Παρατηρείται οσμή λάστιχου	<ul style="list-style-type: none">• Μπορεί να υπάρχει οσμή λάστιχου επειδή κάποια εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από λάστιχο.
Υπάρχει πολύ νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης και του ξεβγάλματος	<ul style="list-style-type: none">• Αυτό το είδος πλυντηρίου ρούχων δεν απαιτεί πολύ νερό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Το πλυντήριο δε τροφοδοτείται με νερό	<ul style="list-style-type: none">• Έχετε ανοίξει τη βάνα παροχής νερού;• Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού;• Μήπως είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;
Το πλυντήριο είναι γεμάτο με νερό μέχρι τη μέση	<ul style="list-style-type: none">• Αν μειωθεί το επίπεδο του νερού, το πλυντήριο θα παρέχει αυτόματα νερό όπως απαιτείται.
Το νερό ρέει προς την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιήσατε απορρυπαντικό που προκαλεί υπερβολικό αφρισμό.
Ο χρόνος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το αναμενόμενο	<ul style="list-style-type: none">• Αν τα ρούχα δεν είναι σωστά μοιρασμένα κατά τη διάρκεια του συψίματος, ο χρόνος συψίματος θα είναι μεγαλύτερος ώστε να διορθωθεί η απόκλιση.
Ακούγεται αφύσικος ήχος ενώ περιστρέφεται ο κάδος	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε μήπως το καλώδιο ρεύματος αγγίζει το σώμα του πλυντηρίου ρούχων.• Έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς;• Μήπως υπάρχουν ξένα σώματα στον κάδο;
Το πλυντήριο δε λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος	<ul style="list-style-type: none">• Το πλυντήριο ρούχων σταματά να λειτουργεί σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα. Μόλις επανέλθει το ρεύμα, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Παρακαλούμε να πιέσετε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης και να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε	Λύσεις
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή Έναρξη / Πάυση • Μήπως έχει αποσυνδεθεί το φινις ρεύματος από την πρίζα; • Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; • Μήπως υπάρχει διαρροή ρεύματος; 	<p>Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή Έναρξη / Πάυση. Συνδέστε το φινις στην πρίζα. Περιμένετε να έρθει το ρεύμα. Απευθυνθείτε σε τεχνικό για έλεγχο.</p>
Πρόβλημα στο στύψιμο. Η οθόνη δείχνει "IE"	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε μήπως δεν έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς • Έχετε τοποθετήσει το πλυντήριο σε σταθερό πάτωμα; • Μήπως τα ρούχα είναι πολύ μικρά ή ελαφριά; • Έχετε ρυθμίσει σωστά τα ρυθμιζόμενα πόδια; 	<p>Αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε σταθερό πάτωμα. Προσθέστε περισσότερα ρούχα. Σφίξτε τα παξιμάδια.</p>
Δεν υπάρχει νερό. Η οθόνη δείχνει "IE"	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως είναι κλειστή η βάνα παροχής νερού; • Μήπως υπάρχει διακοπή νερού ή το νερό δεν έχει πίεση; • Μήπως έχουν παγώσει οι σωλήνες παροχής νερού; • Μήπως έχουν βουλώσει τα φίλτρα; 	<p>Ανοίξτε τη βάνα. Περιμένετε. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. Βγάλτε τα φίλτρα και καθαρίστε τα.</p>
Το νερό δεν αποστραγγίζει. Η οθόνη δείχνει "OE"	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως έχετε βάλει πολύ ψηλά το σωλήνα αποστράγγισης; • Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης; • Μήπως είναι βουλωμένος ο σωλήνας αποστράγγισης; • Μήπως είναι βουλωμένη η αποχέτευση στο χώρο σας; 	<p>Αποσυνδέστε το σωλήνα και δρομολογήστε τον έτσι ώστε να μην ξεπερνά το 1 μέτρο ύψος. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. Καθαρίστε την αποχέτευση.</p>
Πρόβλημα στην πόρτα. Η οθόνη δείχνει "DE"	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει το πλυντήριο με ανοιχτή πόρτα. 	<p>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.</p>

Το νερό δεν ζεσταίνεται. Η οθόνη δείχνει "tE"	Παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φινιρίσμα και να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.	
Συνεχές νερό. Η οθόνη δείχνει "FE"	Κλείστε τη βάνια, αποσυνδέστε το φινιρίσμα και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.	
Ο κάδος δε περιστρέφεται. Η οθόνη δείχνει "LE" ή "CE"	Κλείστε τη βάνια, αποσυνδέστε το φινιρίσμα και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.	
Υπερβολική ποσότητα αφρού	<ul style="list-style-type: none"> Μήπως βάλατε πολύ απορρυπαντικό; 	Χρησιμοποιήστε σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	10,0 κιλά
Όνομαστικό φορτίο ρούχων στύψιμο	10,0 κιλά
Όνομαστική τάση	220-240V~50Hz
Όνομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Όνομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Όνομαστική ισχύς θέρμανσης	1800W
Μέγιστη ισχύς	1950W

Δελτία πληροφοριών προϊόντος

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Όνομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	10.0	Διαστάσεις σε cm	Ύψος	85
			Πλάτος	60
			Βάθος	60
ΕΕW (a)	52.0	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (a)	A	
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος (a)	1.031	Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα «eco 40-60». Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.514	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα «eco 40-60». Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	51	
Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα (a) (°C)	Όνομαστική χωρητικότητα	33	Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (a) (%)	53.9
	στο ήμισυ	29		
	στο ένα τέταρτο	20		
Ταχύτητα περιστροφής (a) (ΣΑΛ)	Όνομαστική χωρητικότητα	1400	Τάξεις απόδοσης του περιστροφικού συψίματος (a)	B
	στο ήμισυ	1400		
	στο ένα τέταρτο	1400		
Διάρκεια προγράμματος (a) (ω: λλ)	Όνομαστική χωρητικότητα	3:59	Τύπος	Ελεύθερο
	στο ήμισυ	3:00		
	στο ένα τέταρτο	3:00		
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου κατά την περιστροφή (a) (dB (A) re 1 pW)	76	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (a) (φάση περιστροφής)	B	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0.50	Κατάσταση αναμονής (W)	N/A	
Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	4.00	Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)	N/A	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (b): 24 μήνες				
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος		OXI		
Πρόσθετες πληροφορίες:				
Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 στοιχείο α) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής (1) (b):				
(a) για το πρόγραμμα «eco 40-60». (b) αλλαγές των στοιχείων αυτών δεν θεωρούνται σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369. (c) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του τετραγωνιδίου, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα στοιχεία αυτά.				

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Όνομαστική χωρητικότητα για το πρόγραμμα ECO 40-60, σε δισαυτήματα των 0,5 κιλών (c)	Κιλά	10.0
Κατανάλωση ενέργειας για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (Ew, full)	kWh / κύκλος	0.900
Κατανάλωση ενέργειας για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (Ew, 1/2)	kWh / κύκλος	0.535
Κατανάλωση ενέργειας για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας Ew, 1/4	kWh / κύκλος	0.245
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO 40-60 (Ew)	kWh / κύκλος	0.514
Τυπική κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO 40-60 (SCEw)	kWh / κύκλος	0.988
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI _w)	-	52.0
Κατανάλωση νερού για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (Ww, full)	Λίτρα / κύκλος	65.0
Κατανάλωση νερού για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (Ww, 1/2)	Λίτρα / κύκλος	55.0
Κατανάλωση νερού για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (Ww, 1/4)	Λίτρα / κύκλος	40.0
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (Ww)	Λίτρα / κύκλος	51
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (I _w)	-	1.031
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (I _w)	-	1.031
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (I _w)	-	1.031
Δείκτης απόδοσης ξεβγάλματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (I _R)	Γραμμ. / κιλά	5.0
Δείκτης απόδοσης ξεβγάλματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (I _R)	Γραμμ. / κιλά	5.0
Δείκτης απόδοσης ξεβγάλματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (I _R)	Γραμμ. / κιλά	5.0

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Χρονική διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (tw)	Ώρες; Λεπτά	3:59
Χρονική διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (tw)	Ώρες; Λεπτά	3:00
Χρονική διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (tw)	Ώρες; Λεπτά	3:00
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο φορτίο κατά τη διάρκεια το προγράμματος ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	33
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο φορτίο κατά τη διάρκεια το προγράμματος ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	29
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο φορτίο κατά τη διάρκεια το προγράμματος ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (T)	°C	20
Ταχύτητα περιστροφής στη φάση συψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (S)	Σ.α.λ.	1400
Ταχύτητα περιστροφής στη φάση συψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (S)	Σ.α.λ.	1400
Ταχύτητα περιστροφής στη φάση συψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (S)	Σ.α.λ.	1400
Σταθμισμένο ποσοστό εναπομένουσας υγρασίας (D)	%	53.9
Πραγωγή θορύβου στη φάση συψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60	dB(A) re 1 pW	76
Κατανάλωση ενέργειας όταν το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο (off) (Po)	W	0.50
Κατανάλωση ενέργειας όταν το πλυντήριο είναι σε αναμονή (Psm)	W	N/A
Εμφανίζονται πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια της αναμονής;	-	OXI
Υπάρχει κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Psm) και ενώ το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο (μόνο για πλυντήρια που έχουν τέτοια λειτουργία);	W	N/A
Κατανάλωση ενέργειας σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης πλύσης (με χρονοδιακόπτη) Pds (μόνο για πλυντήρια που έχουν τέτοια λειτουργία);	W	4.00



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

物料号
二维码

N082401-xxxxxx-001(A)