
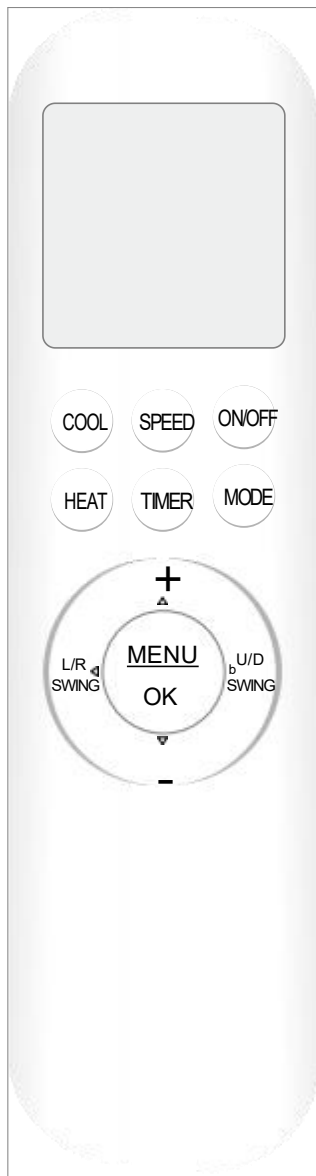


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

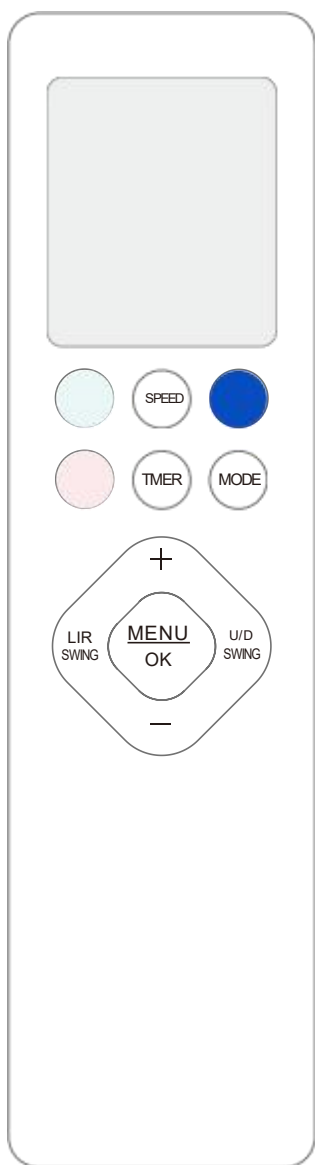

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για ασφαλή και σωστή χρήση του κλιματιστικού.
- Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες, καθώς μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή.


Προφυλάξεις

- Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, εγκαταστήστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι “+” και “-” είναι τοποθετημένοι σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς το παράθυρο λήψης σήματος και ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ τους, με τη μέγιστη απόσταση να είναι 8 μέτρα.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει ή να το πετάτε. Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο ηλιακό φως ή σε υπερβολική θερμότητα.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε τις μπαταρίες για 30 δευτερόλεπτα πριν τις επανεγκαταστήσετε. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, μην αναμειγνύετε καινούργιες μπαταρίες με παλιές ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε πρώτα τις μπαταρίες, ώστε να μην προκαλέσει ζημιά το ενδεχόμενο διαρροής από αυτές.
- Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Σημείωση:

1. Αυτό είναι ένα καθολικό τηλεχειριστήριο που παρέχει όλα τα κουμπιά λειτουργίας. Παρακαλώ κατανοήστε ότι ορισμένα από τα κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με το συγκεκριμένο κλιματιστικό που έχετε αγοράσει. (Εάν μια συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο κλιματιστικό, η πίεση του αντίστοιχου κουμπιού απλώς δεν θα έχει καμία ανταπόκριση.)
2. Οι λειτουργίες HEAT και ELE.H δεν είναι διαθέσιμες για τις συσκευές μόνο ψύξης για αυτό και τα δύο αυτά κουμπιά δεν λειτουργούν αντίστοιχα.

Περιγραφή Κουμπιών

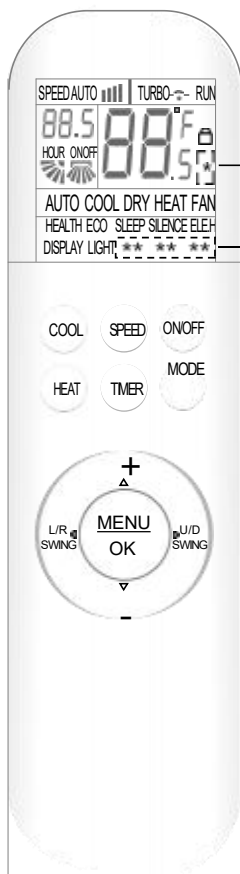

- **Τύπος: A**
Εμφανίζεται ως %
- **Τύπος: B**
Εμφανίζεται ως 🏠

- **Τύπος: A**
εμφανίζεται ως COSY HUMID CLEAN F
- **Τύπος: B**
εμφανίζεται ως FEEL AntiF CLEAN

Σημείωση:

1. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι οθόνης τηλεχειριστηρίου (τύπος A και τύπος B), όποιος κι αν είναι ο πραγματικός τύπος.
2. Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει όλα τα σύμβολα κατά την ενεργοποίηση. Σε άλλες περιπτώσεις, εμφανίζει μόνο τα σύμβολα που αντι correspond to στην τρέχουσα λειτουργία.

1. ON/OFF

- * Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε και να κλείσετε τη συσκευή.
- * Αυτό θα διαγράψει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

2. MODE

- * Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία ως εξής:

AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN

Σημείωση: Η λειτουργία HEAT δεν είναι διαθέσιμη σε μοντέλα μόνο με λειτουργία ψύξης.

3. TIMER

- * Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη να σβήσει, ή με αυτήν απενεργοποιημένη για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη να ενεργοποιηθεί.
- * Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά, το “ON(OFF)” θα αναβοσβήνει. Πατήστε “+” ή “-” για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ωρών κατά τις οποίες η συσκευή θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί, με διάστημα 0.5 ώρας και εύρος 0.5-24 ωρών.
- * Πατήστε το ξανά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, το 'ON (OFF)' θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- * Εάν το κουμπί “TIMER” δεν πατηθεί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού αρχίσει να αναβοσβήνει το “ON (OFF)”, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα απορριφθεί.
- * Εάν η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη έχει επιβεβαιωθεί, πατώντας αυτό το κουμπί ξανά θα την ακυρώσει.

4. HEAT


* Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία "HEAT"

5. COOL

* Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία "COOL"

6. SPEED

* Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα ως εξής:



Σημείωση: Η αυτόματη ταχύτητα αέρα δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ανεμιστήρα. Η ταχύτητα αέρα turbo δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία αυτόματης. Αυτό το κουμπί είναι ανενεργό στη λειτουργία αφύγρανσης.

7. + & -

* Κάθε φορά που πατιέται το "+", η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα αυξάνεται κατά 1°C (1°F) και κάθε φορά που πατιέται το "-", θα μειώνεται κατά 1°C (1°F).

* Η περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας: 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).

Σημείωση: Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία αυτόματης ή ανεμιστήρα.

8. MENU & OK

* Πατήστε το κουμπί "MENU" για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας.

Στη συνέχεια, πατήστε Δ (+), (-), (L/R SWING) και (U/D SWING) για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε. Μετά, πατήστε το κουμπί “OK” για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- * Στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας, πατήστε Δ (+), ∇ (-), (L/R SWING) και (U/D SWING); ο χαρακτήρας στην οθόνη LCD θα αναβοσβήνει εάν η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί.

9. L/R SWING

- * Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την αριστερή/δεξιά κίνηση και πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κίνησης.

10. U/D SWING

- * Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την κίνηση πάνω/κάτω και πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κίνησης.

Σημείωση:

- * Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί “U/D SWING” και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα; το κουμπί θα μετατραπεί σε λειτουργικό κουμπί “Rated swinging”, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “U/D SWING” για να επιλέξετε τις θέσεις προσαγωγής αέρα στο χώρο.
- * Μόνο πατώντας ξανά το κουμπί “U/D SWING” και κρατώντας το για 3 δευτερόλεπτα ή επανεγκαθιστώντας τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου μπορεί το κουμπί “U/D SWING” να επανέλθει στην αρχική του λειτουργία. Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου δεν μπορεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργία “Rated swinging”

11. HEALTH

- * Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί “MENU”, στη συνέχεια πατήστε Δ (+), (-), (L/R SWING) και (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “HEALTH”. Όταν ο χαρακτήρας “HEALTH” αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) την ένδειξη “HEALTH”, ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία υγείας.

12. ECO

- * Στη λειτουργία ψύξης, το κλιματιστικό μεταβλητής συχνότητας θα εισέλθει στη λειτουργία ECO, η οποία καταναλώνει την ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια, και θα εξέρχεται αυτόματα 8 ώρες αργότερα.
- * Η λειτουργία ECO δεν είναι διαθέσιμη στο κλιματιστικό σταθερής συχνότητας.
- * Η αλλαγή λειτουργιών ή η απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου θα ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία ECO.
- * Στη λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουμπί “MENU”, στη συνέχεια πατήστε (+), (-), (L/R SWING) και (U/D SWING) για να επιλέξετε τον χαρακτήρα “ECO”. Όταν ο χαρακτήρας “ECO” αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) τον χαρακτήρα “ECO”, ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία ECO.

Σημείωση: Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη δομή του σπιτιού κ.λπ., και όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή ή το σπίτι έχει μεγάλη επιφάνεια, να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της λειτουργίας ECO.

13. SLEEP

*Όταν η μονάδα είναι ανοιχτή, πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε $\triangle$ (+), ∇ (-) , $\triangleleft$ (L/R SWING) και $\triangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “SLEEP”, όταν ο χαρακτήρας “SLEEP” αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) τον χαρακτήρα “SLEEP”, ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία ύπνου.

* Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία SLEEP μετά από 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας και θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

Σημείωση: Η λειτουργία ύπνου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη λειτουργία ανεμιστήρα ή αυτόματης. Στη λειτουργία ύπνου, η οθόνη του κλιματιστικού είναι σβηστή.

14. SILENCE

* Όταν η μονάδα είναι ανοιχτή, πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε $\triangle$ (+), ∇ (-) , $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “SILENCE”, όταν η ένδειξη “SILENCE” αναβοσβήνει, και πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) την ένδειξη “SILENCE”, η οποία θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία SILENCE.

15. ELE.H

- * Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί “MENU”, στη συνέχεια πατήστε Δ (+), (-), (L/R SWING) και (U/D SWING) για να επιλέξετε τον χαρακτήρα “ELE.H”. Όταν ο χαρακτήρας “ELE.H” αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) τον χαρακτήρα “ELE.H”, ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία πρόσθετης θέρμανσης.
- * Η συσκευή θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία πρόσθετης θέρμανσης σύμφωνα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να επιταχύνει τη θέρμανση.
- * Αυτό το κουμπί είναι ανενεργό σε ορισμένα μοντέλα.

16.DISPLAY

- * Πατήστε το κουμπί “MENU”, στη συνέχεια πατήστε Δ (+), ∇ (-), (L/R SWING) και (U/D SWING) για να επιλέξετε τον χαρακτήρα “DISPLAY”. Όταν ο χαρακτήρας “DISPLAY” αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) τη λειτουργία οθόνης

17.LIGHT

- * Η συσκευή θα ενεργοποιεί ή θα απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εμφάνισης στην οθόνη του κλιματιστικού σύμφωνα με τη φωτεινότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
- * Όταν η μονάδα είναι ανοιχτή, πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) και $\triangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “LIGHT”, όταν η ένδειξη “LIGHT” αναβοσβήνει, και πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) τον χαρακτήρα “LIGHT”, ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία ανίχνευσης φωτός.

18. COSY (μόνο για τον Τύπο A)

* Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο στη λειτουργία ψύξης,

πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε Δ , ∇ , $\triangleleft$ και $\triangleright$ για να επιλέξετε την ένδειξη “COSY”, όταν η ένδειξη “COSY” αρχίσει να αναβοσβήνει , και πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) τον χαρακτήρα “COSY”, ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία καθαρισμού.

* Όταν η λειτουργία “COSY” είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι αυτόματη και θα ακυρώσει τη λειτουργία κίνησης. Όταν η λειτουργία “COSY” είναι ενεργοποιημένη, οι ενέργειες που απενεργοποιούν τη συσκευή, αλλάζουν τη λειτουργία και ρυθμίζουν τη λειτουργία ύπνου, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη λειτουργία κίνησης θα ακυρώσουν αυτόματα τη λειτουργία “COSY” και θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση.

19. HUMI (μόνο για τον Τύπο A)

* Πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε Δ , ∇ , $\triangleleft$ και $\triangleright$ για να επιλέξετε την ένδειξη “HUMI”, όταν η ένδειξη “HUMI” αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) τον χαρακτήρα “HUMI” ο οποίος θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία αφύγρανσης.

Σημείωση: Η λειτουργία αφύγρανσης δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία DRY.

20. iCLEAN

- * Η συσκευή θα καθαρίζει αυτόματα τη σκόνη από τον εξατμιστήρα και θα στεγνώνει ή θα φυσάει την υγρασία.
- * Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\blacktriangleleft$ (L/R SWING) και $\blacktriangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “iCLEAN”, όταν η ένδειξη “iCLEAN” αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) την ένδειξη “iCLEAN”, η οποία θα ενεργοποιήσει (ή θα απενεργοποιήσει) τη λειτουργία καθαρισμού.
- * Η λειτουργία καθαρισμού θα κλείσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

21. Child-lock

- * Πατήστε τα κουμπιά “HEAT” και “MODE” ταυτόχρονα και κρατήστε για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.
- * Όταν η λειτουργία κλειδώματος ενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει την ένδειξη “E”.

22. Anti-F (μόνο για τον τύπο B)

- * Anti-F λειτουργία: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη στη λειτουργία ψύξης, ξήρανσης ή αυτόματης λειτουργίας, θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά για να στεγνώσει την υγρασία στον εξατμιστήρα, ώστε να προληφθεί η συσσώρευση βακτηρίων στον εξατμιστήρα, η οποία προκαλεί μύκητες και περίεργες οσμές και είναι επιβλαβής για την υγεία.

* Όταν η συσκευή είναι κλειστή, πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε Δ (+) , ∇ (-) , $\blacktriangleleft$ (L/R SWING) και $\blacktriangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “Anti-F”, όταν η ένδειξη “Anti-F” αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) την ένδειξη “Anti-F”, η οποία θα ενεργοποιηθεί (ή θα απενεργοποιηθεί) τη λειτουργία Anti-F.

23. I-FEEL (μόνο για τον τύπο B)

* Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί “MENU”, μετά πατήστε Δ (+), ∇ (-), $\blacktriangleleft$ (L/R SWING) και $\blacktriangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη “I-FEEL”, όταν η ένδειξη “I-FEEL” αρχίσει να αναβοσβήνει πατήστε το κουμπί “OK” για να επισημάνετε (ή να αφαιρέσετε την επισήμανση) την ένδειξη “I-FEEL” και την ένδειξη “”, η οποία θα ενεργοποιηθεί (ή θα απενεργοποιηθεί) τη λειτουργία I-FEEL.

24. °C/°F

* Η θερμοκρασία εμφανίζεται από προεπιλογή σε βαθμούς Κελσίου.

* Πατήστε τα κουμπιά “COOL” και “HEAT” ταυτόχρονα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το “C” ή “F”. Σημείωση: Η εμφάνιση θερμοκρασίας σε Φαρενάιτ δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένα μοντέλα.

Όταν η θερμοκρασία εμφανίζεται σε Φαρενάιτ στο τηλεχειριστήριο, μπορεί να είναι σε Κελσίου στη συσκευή, αλλά η λειτουργία και η λειτουργικότητα δεν θα επηρεαστούν.

25. 8°C λειτουργία θέρμανσης

* "Η λειτουργία θέρμανσης 8°C είναι διαθέσιμη μόνο για τα τηλεχειριστήρια YKR-T/111E και YKR-T/121E.

- Μόνο στη λειτουργία θέρμανσης στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε τα κουμπιά "MODE" και "+" ταυτόχρονα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C.
- Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης 8°C:
 - a. Πατήστε το κουμπί "HEAT", ή αλλάξτε σε άλλη λειτουργία, ή επιλέξτε τη λειτουργία ύπνου, όλα μπορούν να ακυρώσουν τη λειτουργία θέρμανσης 8°C.
 - b. Τα κουμπιά "SPEED", "+", "-" δεν είναι λειτουργικά.
 - c. Η λειτουργία εναλλαγής Φαρενάιτ/Κελσίου δεν είναι λειτουργική.
 - d. Όταν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, η λειτουργία θέρμανσης 8°C διατηρείται.
 - e. Πατήστε το κουμπί "MENU", η λειτουργία ELE.H δεν είναι επιλέξιμη."

★ Αυτόματη λειτουργία

1. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF", το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το κουμπί "MODE" και επιλέξτε τη λειτουργία αυτόματης λειτουργίας.
3. Πατώντας το κουμπί "SPEED", μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Αυτόματη.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί "ON/OFF", το κλιματιστικό σταματά.

Σημείωση: Στη λειτουργία αυτόματης λειτουργίας, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν είναι λειτουργικές."

★ **Λειτουργία Cool/Heat**

1. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF", το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το κουμπί "MODE" και επιλέξτε τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.
3. Πατώντας τα κουμπιά " + " ή " - ", μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 16°C (60°F) έως 32°C (90°F), η οθόνη αλλάζει καθώς πατάτε το κουμπί.
4. Πατώντας το κουμπί "SPEED", μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Τουρμπίνα, Αυτόματη.
5. Πατήστε ξανά το κουμπί "ON/OFF", το κλιματιστικό σταματά.

Σημείωση: Ο τύπος κρύου αέρα δεν έχει λειτουργία θέρμανσης.

★ **Λειτουργία ανεμιστήρα**

1. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF", το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
 2. Πατήστε το κουμπί "MODE" και επιλέξτε τη λειτουργία ανεμιστήρα.
 3. Πατώντας το κουμπί "SPEED", μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή.
 4. Πατήστε ξανά το κουμπί "ON/OFF", το κλιματιστικό σταματά.
- Σημείωση: Στη λειτουργία ανεμιστήρα, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν είναι λειτουργικές.




★ Λειτουργία αφύγρανσης

1. Πατήστε το κουμπί “ON/OFF”, το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το κουμπί “MODE” και επιλέξτε τη λειτουργία αφυδάτωσης.
3. Πατώντας τα κουμπιά “+” ή “-”, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 16°C (60°F) έως 32°C (90°F), η οθόνη αλλάζει καθώς πατάτε το κουμπί.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί “ON/OFF”, το κλιματιστικό σταματά.

Σημείωση: Στη λειτουργία αφυδάτωσης, οι ρυθμίσεις ταχύτητας δεν είναι λειτουργικές.



ΧΡΗΣΗ

★ Τοποθέτηση μπαταριών

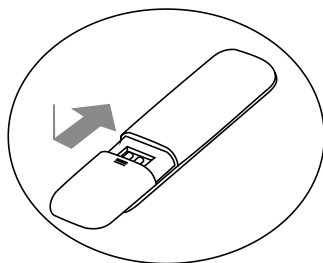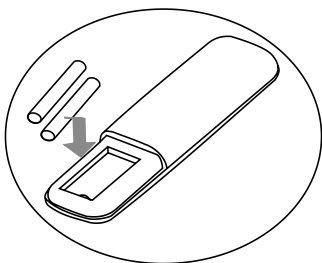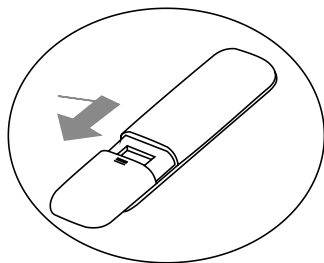

1. Σύρετε για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύει η κεφαλή του βέλους.
2. Τοποθετήστε δύο ολοκαίνουργιες μπαταρίες (7#) και τοποθετήστε τις μπαταρίες στους σωστούς ηλεκτρικούς πόλους (+ και -).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

AIR-CONDITIONER REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

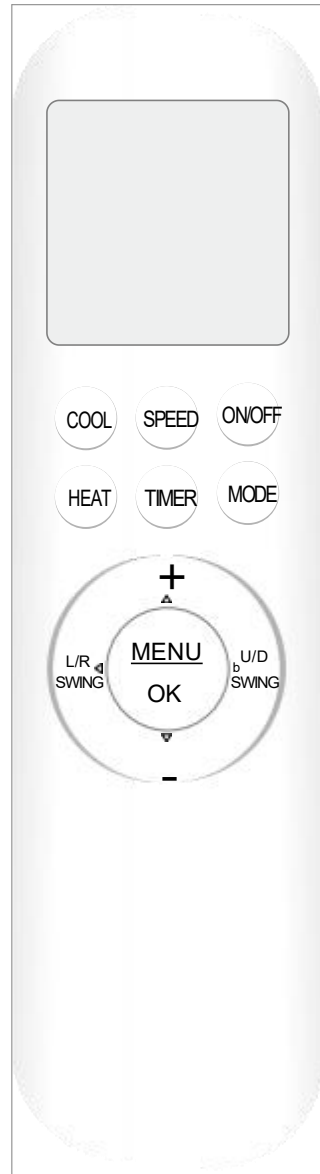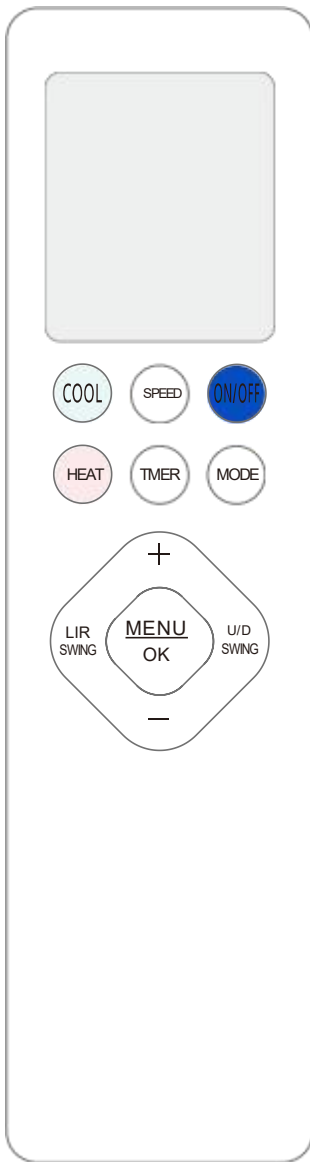

- Carefully read the instructions for safe and correct use of the air-conditioner.
- Carefully keep the instructions as it can be referred to at any time.


Precautions

- Before first time use of the remote controller, install the batteries and ensure the “+” and “-” poles are correctly positioned.
- Ensure the remote controller is pointed to the signal receiving window and that there is no obstruction between them, the distance is 8m at the maximum.
- Do not let the remote controller drop or fling it at will.
Do not let any liquid in the remote controller.
Do not expose the remote controller directly to the sunlight or excessive heat.
- If the remote controller does not function normally, remove the batteries for 30 seconds before reinstall them. If that doesn't work, replace the batteries.
- When replacing the batteries, do not mix the new batteries with old ones or mix batteries of different types, which could cause failure of the remote controller.
- If the remote controller is not to be used for a long period of time, remove the batteries first, lest the leakage from them may damage the remote controller.
- Properly dispose the discarded batteries.

Note:

- 1. This is an universal remote controller which provide all the function buttons. Please understand that some of the buttons may not function, depending on the specific air conditioner you have purchased. (If a specific function is not available on the air conditioner, pressing the corresponding button will simply have no respond.)**
- 2. HEAT and ELE.H functions are not available for cool only models, thus these two buttons do not work correspondingly.**

Buttons Description

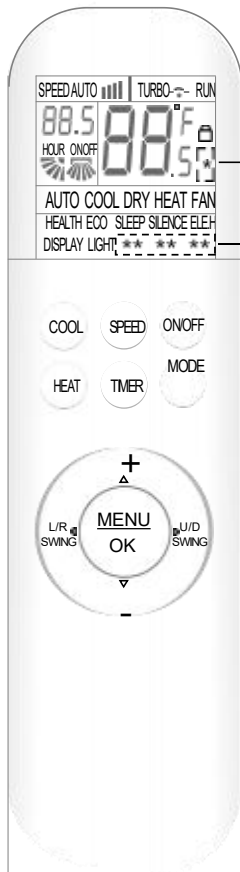

- **Type: A**
shown as %
- **Type: B**
shown as 🏠

- **Type: A**
shown as COSY HUMID CLEAN
- **Type: B**
shown as IFEEL AntiF iCLEAN

Note:

1. There are two different display types of remote control (type A and type B) , whichever is the actual type.
2. The remote controller display all symbols during power-on, other time only display symbols corresponding to current operation.

1. ON/OFF Button

- * Press this button to turn on/off the unit.
- * This will clear the existing timer and sleep settings.

2. MODE Button

- * Press this button, you can select operation mode as follows:
AUTO—COOL— DRY— HEAT— FAN

Note: Heat mode is not available for cool only units.

Please read the Usage for Mode for a detailed description.

3. TIMER Button

- * With the unit on, press this button to set off timer or with it off to set on timer.
- * Press this button once, the “ON(OFF)” will flash. Press “ + ” or “ - ” to set the number of hours in which the unit will be turned on/off, with an interval of 0.5 hour, and a range of 0.5-24 hours.
- * Press it again to confirm the setting, the “ON (OFF)” will stop flashing.
- * If the “TIMER” button is not pressed within 10 seconds after the “ON (OFF)” start flashing, the timer setting will be exited.
- * If a timer setting is confirmed, press this button again will cancel it.

4. HEAT Button


- * Press this button to enter “HEAT” mode.

5. COOL Button

- * Press this button to enter “COOL” mode.

6. SPEED Button

- * Press this button, you can select fan speed as follows:



- Note: Auto air speed is not available in fan mode.**
Turbo air speed is not available in auto mode.
This button is invalid in dry mode.

7. + & - Button

- * Each time the “ + ” is pressed, the temperature setting will increase by 1°C(1°F) and each time the “ - ” is pressed, it will decrease by 1°C(1°F).
- * The temperature setting range: 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F).

Note: The temperature cannot be set in auto or fan mode.

8. MENU & OK Button

- * Press the “MENU” button to enter the function selection mode.

Then press Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING) to choose the function which you want. After, press the “OK” button, turn on this function.

- * In function selection mode, press Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING), the character in LCD will be flashing if the function can be selected.

9. L/R SWING Button

- * Press this button to activate left/right swing and press it again to turnoff the swing function.

10. U/D SWING Button

- * Press this button to activate up/downswing and press it again to turnoff the swing function.

Note:

- * When the unit is on, press the “U/D SWING” button and hold for 3 seconds, the button will shift to be the functional button of “Rated swinging”, and then press the “U/D SWING” button to select the positions of Rated swinging.
- * Only by pressing the “U/D SWING” button again and hold for 3 seconds or reinstall the battery of the remote control, can the “U/D SWING” button resume its original function. The power on/off button of the remote control can not enable the exit of the “Rated swinging” function.

11. HEALTH

- * When the unit is on, press the “MENU” button, then press Δ (+), ∇ (-), $\blacktriangleleft$ (L/R SWING) and $\blacktriangleright$ (U/D SWING) to choose “HEALTH” character, when the “HEALTH” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “HEALTH” character, which will activate (deactivate) the health function.

12. ECO

- * In the cooling mode, the variable frequency air-conditioner will enter the ECO mode, which consumes the least electricity, and exit it automatically 8 hours after.
- * The ECO mode is not available on the fixed frequency air conditioner.
- * Changing modes or turning off the remote controller will automatically cancel the ECO function.
- * In the cooling mode, press the “MENU” button, then press Δ (+), ∇ (-), $\blacktriangleleft$ (L/R SWING) and $\blacktriangleright$ (U/D SWING) to choose the “ECO” character, when the “ECO” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “ECO” character, which will activate (deactivate) the ECO function.

Note: The electricity consumption is affected by the ambient temperature and the house structure etc., and when the ambient temperature is high or the house has a large area, be cautious to use the ECO mode.

13. SLEEP

- * When the unit is on, press the “MENU” button, then press Δ (+), ∇ (-) , $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING) to choose the “SLEEP” character, when the “SLEEP” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “SLEEP” character , which will activate (deactivate) the function of sleep mode.
- * The unit will exit SLEEP mode after 10 hours of continuous operation and restore to the previous status.

Note: The sleep function cannot be activated in fan or auto mode.

In the sleep mode, the screen of the air-conditioner is off.

14. SILENCE

- * When the unit is on, press the “MENU” button, then press Δ (+), ∇ (-) , $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING) to choose the “SILENCE” character, when the “SILENCE” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “SILENCE” character , which will activate (deactivate) the function of silent wind.

15. ELE.H

- * When the unit is on, press the “MENU” button, then press Δ (+),

▽ (-), ◀ (L/R SWING) and ▶ (U/D SWING) to choose the “ELE.H” character, when the “ELE.H” character blinks, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “ELE.H” character, which will activate (deactivate) the function of auxiliary heating.

- * The unit will activate the auxiliary heating function automatically according to the ambient temperature, so as to accelerate the heating.
- * This button is disabled on some models.

16.DISPLAY

- * Press the “MENU” button, then press △ (+), ▼ (-), ◀ (L/R SWING) and ▶ (U/D SWING) to choose the “DISPLAY” character, when the character “DISPLAY” will blink, and press the “OK” button to activate (deactivate) the function of screen display.

17.LIGHT

- * The unit will activate or deactivate automatically the function of display on the air-conditioner screen according to the indoor ambient brightness.
- * When the unit is on, press the “MENU” button, then press △ (+), ▼ (-), ◀ (L/R SWING) and ▶ (U/D SWING) to choose the “LIGHT” character, when the “LIGHT” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “LIGHT”, which will activate (deactivate) the function of light sensing.

18. COSY (Only Type A)

- * When the air-conditioner is on under the modes of cooling, press the “MENU” button, then press Δ , ∇ , $\triangleleft$ and $\triangleright$ to choose the “COSY” character, when the “COSY” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “COSY”, which will activate (deactivate) the function of cleaning.
- * When the “COSY” function is on, the fan speed is auto and it will cancel the swinging function.
When the “COSY” function is on, these operations that turn off the unit, change the mode, and set SLEEP, fan speed, swinging function will automatically exit the “COSY” function, then restore to the previous status.

19. HUMI (Only Type A)

- * Press the “MENU” button, then press Δ , ∇ , $\triangleleft$ and $\triangleright$ to choose the “HUMI” character, when the “HUMI” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “HUMI” character , which will activate (deactivate) the humidifying function.

Note: The humidifying function is not available under the dry mode.

20. iCLEAN

- * The unit will clean automatically the dusts on the evaporator and dry or blow-dry the moisture.
- * When the air-conditioner is off, press the “MENU” button, then press Δ (+) , ∇ (-) , $\blacktriangleleft$ (L/R SWING) and $\blacktriangleright$ (U/D SWING) to choose the “iCLEAN” character , when the “iCLEAN” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “iCLEAN”, which will activate (deactivate) the function of cleaning.
- * The cleaning function will close automatically after 30 minutes.

21. Child-lock

- * Press the “HEAT” and “MODE” buttons at the same time and hold for at least 3 seconds to activate or deactivate the child-lock function.
- * When the child-lock function is activated, the remote control will indicate “**E**”.

22.Anti-F (Only Type B)

- * Anti-F function: When the unit is closed under the modes of cooling, dry or auto (cooling), it will continue to operate for about 3 minutes to dry the moisture on the evaporator, so as to prevent the accumulation of bacteria on the evaporator, which causes fungus and strange smell and is harmful to the health.
- * When the unit is off, press the “MENU” button, then press Δ

(+) , V (-) , ◀ (L/R SWING) and ⬆ (U/D SWING) to choose the “Anti-F” character , when the “Anti-F” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “Anti-F” character , which will activate (deactivate) the Anti-F function.

23. I-FEEL (Only Type B)

- * When the unit is on, press the “MENU” button, then press △ (+), V (-), ◀ (L/R SWING) and ⬆ (U/D SWING) to choose the “I-FEEL” character, when the “I-FEEL” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “I-FEEL” and “ ” character , which will activate (deactivate) the I-FEEL function .

24. °C/°F

- * The temperature is displayed by default in Celsius.
- * Press the “COOL” and “HEAT” buttons at the same time above 3 seconds, you can set the “°C ” or “°F ”.

Note: Temperature display in Fahrenheit is not available for some models. When temperature is displayed in Fahrenheit on the remote controller, it might be in Celsius on the unit, the function and operation of which will not be affected.

25. 8°C heating function

- * 8°C heating function is only available for YKR-T/111E and

YKR-T/121E remote control.

- * Only in the heating mode in the power-on state, press the “MODE” and “+” buttons at the same time above 3 seconds to turn on or off the 8°C heating function.
- * After turning on the 8°C heating function:
 - a. Press the “HEAT” button, or switch to mode, or select the sleep function, all can exit 8°C heating function.
 - b. Press the “SPEED”, “+”, “-” button is all non-effective.
 - c. Fahrenheit/Celsius switching function is non-effective.
 - d. Turn off and on the unit again, 8°C heating function is still retained.
 - e. Press the “MENU” button, ELE.H function is not selectable.

★Auto operation mode

1. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the “MODE” button, select auto operation mode.
3. By pressing the “SPEED” button, you can select fan speed from Low, Mid, High, Auto.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

Note: In the auto mode, the temperature settings is non-effective.

★ **Cool/Heat operation mode**

1. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the “MODE” button, select cool or heat operation mode.
3. By pressing the “ + ” or “ - ” button, you can set temperature from 16°C (60°F) to 32°C(90°F), the display changes as you press the button.
4. By pressing the “SPEED” button, you can select fan speed from Low, Mid, High, Turbo, Auto.
5. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

Note: The cold wind type has no heating function.

★ **Fan operation mode**

1. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the “MODE” button, select fan operation mode.
3. By pressing the “SPEED” button, you can select fan speed from Low, Mid, High.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

Note: In the fan mode, the temperature settings is non-effective.


★ **Dry operation mode**

1. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the “MODE” button, select dry operation mode.
3. By pressing the “ + ” or “ - ” button, you can set temperature from 16°C (60°F) to 32°C(90°F), the display changes as you press the button.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

Note: In the dry mode, the speed settings is non-effective.

Usage

★ Fix batteries

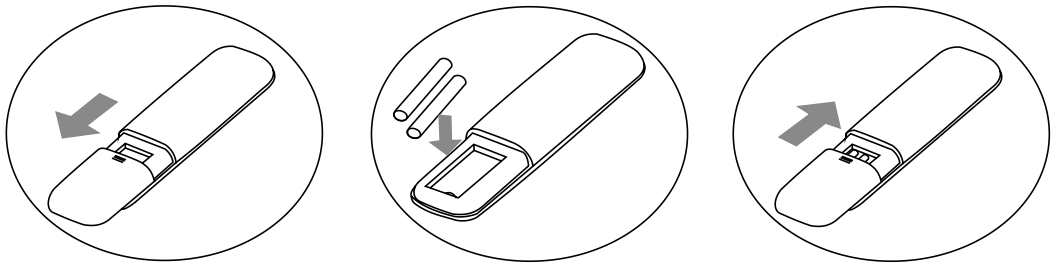

1. Slide to open the battery cover according to the direction indicated by the arrowhead.
2. Insert two brand new batteries (7#), and position the batteries to the right electric poles (+ & -).
3. Put back the battery cover.